
Instrucciones de montaje


Lateral

cablematic

Regulación del nivel de agua con el tornillo

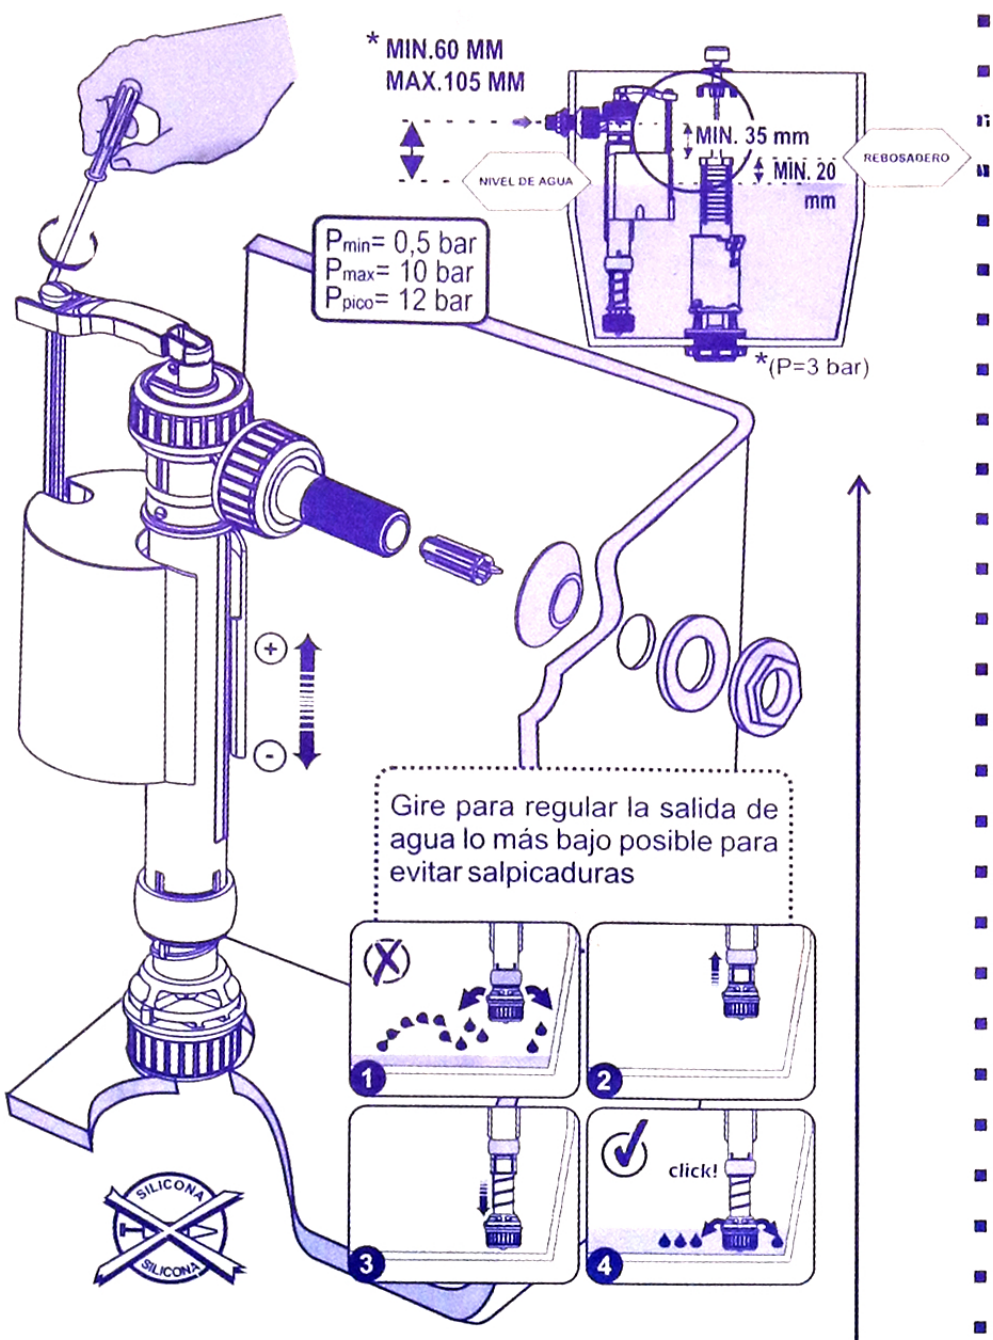


Inferior

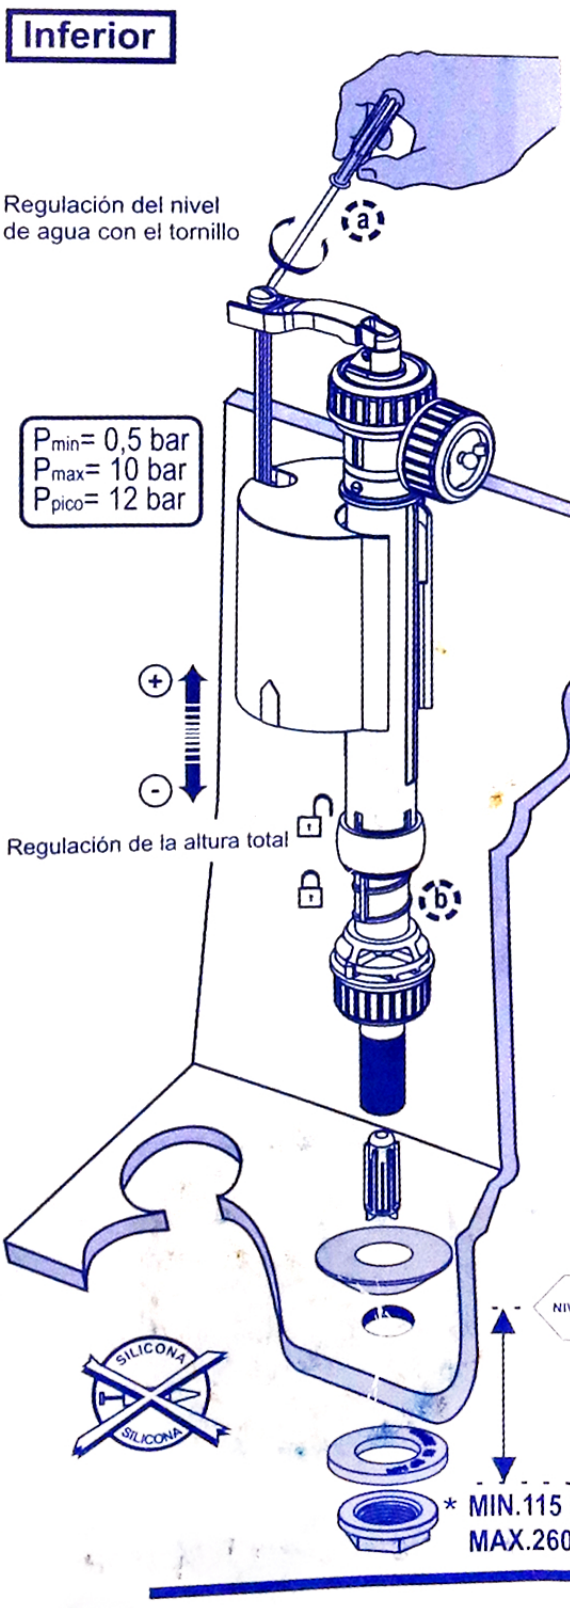


Por favor, tenga en cuenta que el nivel de agua debe quedar al menos 2 cm por debajo del tubo rebosadero de la válvula de descarga.

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN INFERIOR A LATERAL


1) Desenroscar la tuerca azul inferior

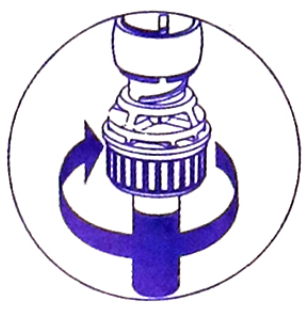


2) Extraer el casquillo de latón

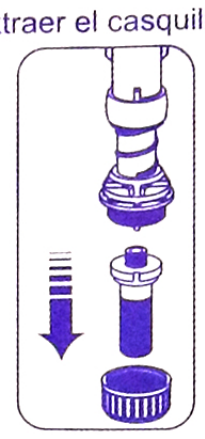


3) Desenroscar la tuerca azul de la parte superior

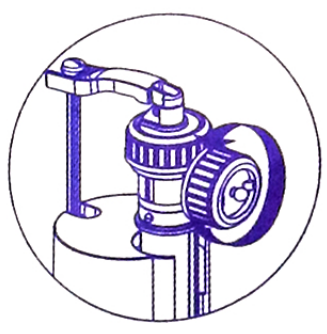


4) Extraer el tapón interior

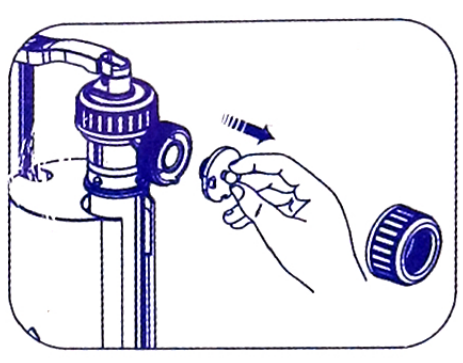

5) Introducir el tapón en la parte inferior del tubo y enroscar la tuerca azul

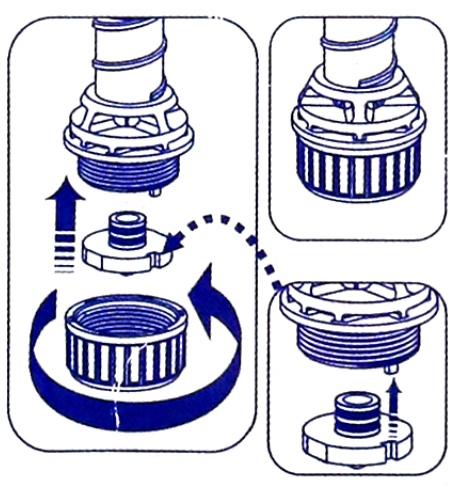

6) Introducir el casquillo de latón en la parte superior y enroscar la tuerca azul

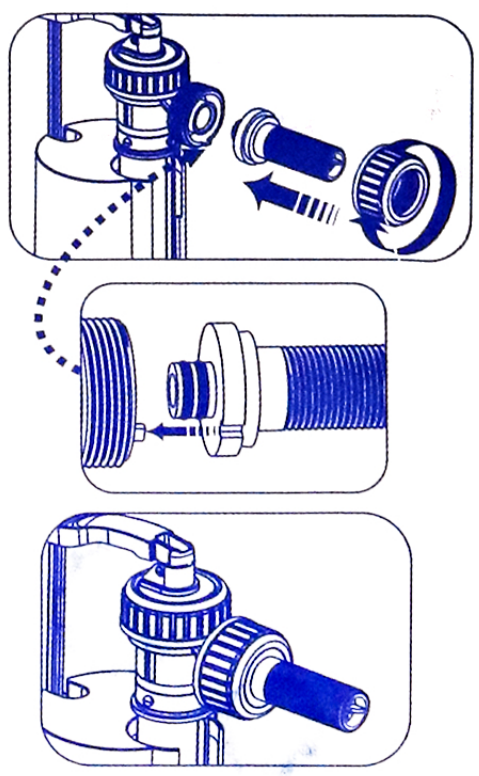

Mantenimiento

POR DISMINUCIÓN DE CAUDAL

1) Cerrar la llave de paso.
2) Desmontar el latiguillo.
3) Sacar el filtro del interior del casquillo.
4) Limpiar el filtro y volverlo a colocar.

