Advertencias de seguridad:

- Lea las instrucciones.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- El aparato tiene que destinarse únicamente al uso doméstico, para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso se considera impropio.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- En caso de avería lleve el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.

BUY ON
www.cablematic.com

Mando a Distancia Aire Acondicionado

Display LCD - Fácil programación


Manual de instrucciones:

Descripción:

El mando a distancia de aire acondicionado, integra 508 modelos de 100 marcas, en un mando a distancia. Vd. puede introducir directamente el código del modelo que necesite, o buscar el código del modelo de forma automática. Una vez seleccionado, el código quedará grabado.
Lea detenidamente el manual de usuario antes de utilizar el mando a distancia.

Ajuste de modelo del mando a distancia:

1. Introducir las baterías AAA (no incluidas)
2. Buscar la marca en la lista de códigos. Si hubiera varios códigos para una marca, pruebe con todos los códigos hasta encontrar el del aire acondicionado.
3.Presionar la tecla “SEL” y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. presionar la tecla TIME/CODE (tiempo/código) “+” ó “-”, hasta que aparezca en pantalla el código solicitado. Seguidamente, presionar la tecla “ENTER”, y el código dejará de parpadear. Dirigir el mando a distancia al aparato de aire acondicionado y presionar la tecla ON/OFF, y ya puede controlar su aparato de aire acondicionado.

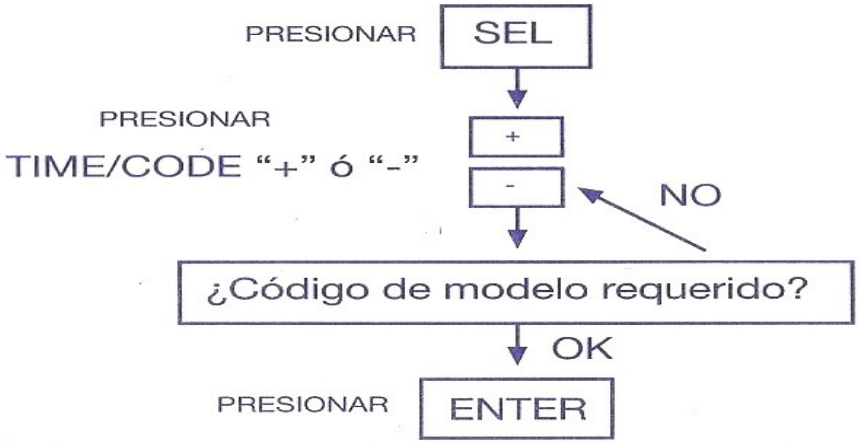


Nota:

1. Si una marca tuviera más de un grupo de codigo, por favor, elegir el primer grupo. Si no funcionara, elegir el segundo grupo, y así sucesivamente hasta que funcionara.
2. Presionar la tecla TIME/CODE "+" ó "-" continuamente, y el código irá cambiando rápidamente de menos a más y de más a menos.

Autobusqueda del modelo de mando a distancia:

Si Vd. no supiera el modelo de su aparato de Aire acondicionado y mando a distancia, o Vd. no puede encontrar el modelo que necesita de la lista de código de modelos, por favor, realice los siguientes pasos:

1.Presionar la tecla "SEL" y el código del modelo aparecerá parpadeando en la pantalla. Dirija el mando a distancia al aparato de aire acondicionado, y presionar de nuevo la tecla "SEL". Una vez presionada, aparecerá el código del modelo que se añadirá automáticamente y emitirá la señal ON/OFF correspondiente. Presionar y soltar repetidamente "SEL" a intervalos de 1 segundo hasta que el aparato de aire acondicionado reciba la señal. Cuando el código sea el correcto se producirá un leve zumbido, a continuación, presione la tecla "ENTER".
2. Después de que el aparato de aire acondicionado se encienda, pruebe con otras teclas de funcionamiento. Si no funcionara, repetir los pasos anteriores hasta que funcione.

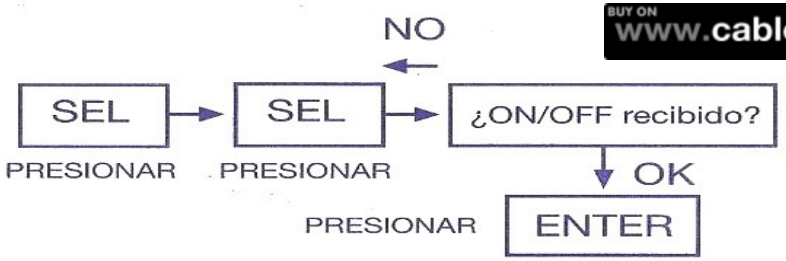

BUY ON
www.cablematic.com

LISTADO DE CÓDIGOS:

MARCA	CÓDIGO MODELO
MITSUBISHI	001-045、476-479
SANYO	046-095
SHARP	096-106
TOSHIBA	107-117、493-499
HITACHI	118-126、500、501
FUJITSU	127-137
Panasonic National	138-154
CORONA	155-163
Whirlpool	164-170、502
DAIKIN	171-183
CHOFU	184-187
SAMSUNG	188-196、503
FUNAI	430、481
LG	197-200、504
GOLDSTAR	201、466-469
HYUNDAI	202、433
CARRIER	203-209、482-486
PHILCO	210-211、487-490
SAIJO DENKI	212-215
Electrolux	216-220
DOCTOR	221、449
UNI-AIR	222-224、450
KLIMATAIR	225-226、452
TRANE	227-232
LIANGYU	233、451
MACQUAY	234-237
YORK	238-243
GUQIAO	244、491
JOHSON	245、492
TADIRAN	246-251
ALPIN	252-253
SASUKI	254、470
LOREN-SEBO	255、471、472
TECO	256、473-475
SUNDURG	257、505
MIDEA	260-265
HAIER	266-272
TCL	273-281
KELON	282-287
AUCMA	288-296
AUX	297-300
CHANGHONG	301-308
GREE	309-316
HUALING	317-325

MARCA	CÓDIGO MODELO
YINYAN	326-331、258-259
HISENSE	332-335
HUABAO	336-344
CHUNLAN	345-350、453
SHINCO	351-354、454-456
DONGBAO	355-361
RAYBO	362-367
HUIKANG	368、441-443
LEHUA	369、438-439
HUIFENG	370
GALANZ	371-372
JDC	373、440
KANGLI	374-375
SHENGFENG,SHUANGLU	376、480
CONROWA	377
PANDA	378
CHIGO	379-382
BOERKA	383、434、436-437
SHANGLING	384-388、444-445
JINSONG	389-391、446-448
SHANXING	392、449
WEILI	393-396
KONKA	397、457-459
GLEE	398-399
XINLE	400-401
HUAMEI	402、460-465
YANGTZE	403
SHUANGLU	404-407
HUAKE	408
SOVA	409-410
XILENG	411-412
DONGXINBAO	413
JINDA	414
TIANDI、MICOM	415
KOLIN	416-418
TATUNG	419-420
PROTON	421-423
SAMPO	424-426
SUMMER	427
SONGGE	428-429、
NORITZ	431
JIANGNAN A/C	432
Sabro	435、506-508

PANEL DE DESCRIPCIÓN


1.Tecla ON/OFF: Presionar la tecla “1”para encender o apagar el aparato de aire acondicionado.
2. Bajar temperatura: Presionar la tecla “2” para bajar la temperatura.
3. Subir la temperatura: Presionar la tecla “3” para subir la temperatura.
4. Modo de cambio: presionar la tecla “4”. El modo de funcionamiento cambiará de la siguiente manera:

► Auto ► frio ► seco ► ventilación ► calor ┐

5. Cambio de fuerza del aire: Presionar la tecla “5”. la fuerza del aire cambiará de la siguiente manera:

► Auto ► fuerte ► medio ► Suave ┐

6. Auto-dirección del sentido del aire: Presionar la tecla “6” para cambiar el sentido de la dirección del aire entre la auto-dirección y la dirección manual.
7. Dirección del sentido del aire manual: Presionar la tecla”7” para cambiar el sentido de la dirección del aire.
8. Selección del código: Presionar”8” para seleccionar el código.
9. ENTER: Presionar la tecla “ENTER” para comfirmar el código seleccionado.
10. Time/code “+”: Presionar la tecla “Time/code +”, y el código o el tiempo augmentará.
11. Time/code “-”: Presionar la tecla “Time/code -”, y el código o el tiempo disminuirá.
12. TMRon: Contador de tiempo en linea.
13. TMRoff: Contador de tiempo fuera de linea.
14. TEMP: Pantalla que muestra la fijación de la temperatura.
15. Modelo y reloj: Pantalla que muestra el modelo y reloj.
16. Modo: Muestra el modo actual de trabajo.
17. FAN: Muestra la fuerza del aire.
18. Muestra la dirección del aire.
19. Cuando surja algún problema con el mando a distancia, presionar con un objeto punzante, como un lápiz, en el agujero del mando, y seguidamente fijar de nuevo el código del modelo.
20. presionar con un lápiz en el agujera, y seguidamente fijar de nuevo el reloj.

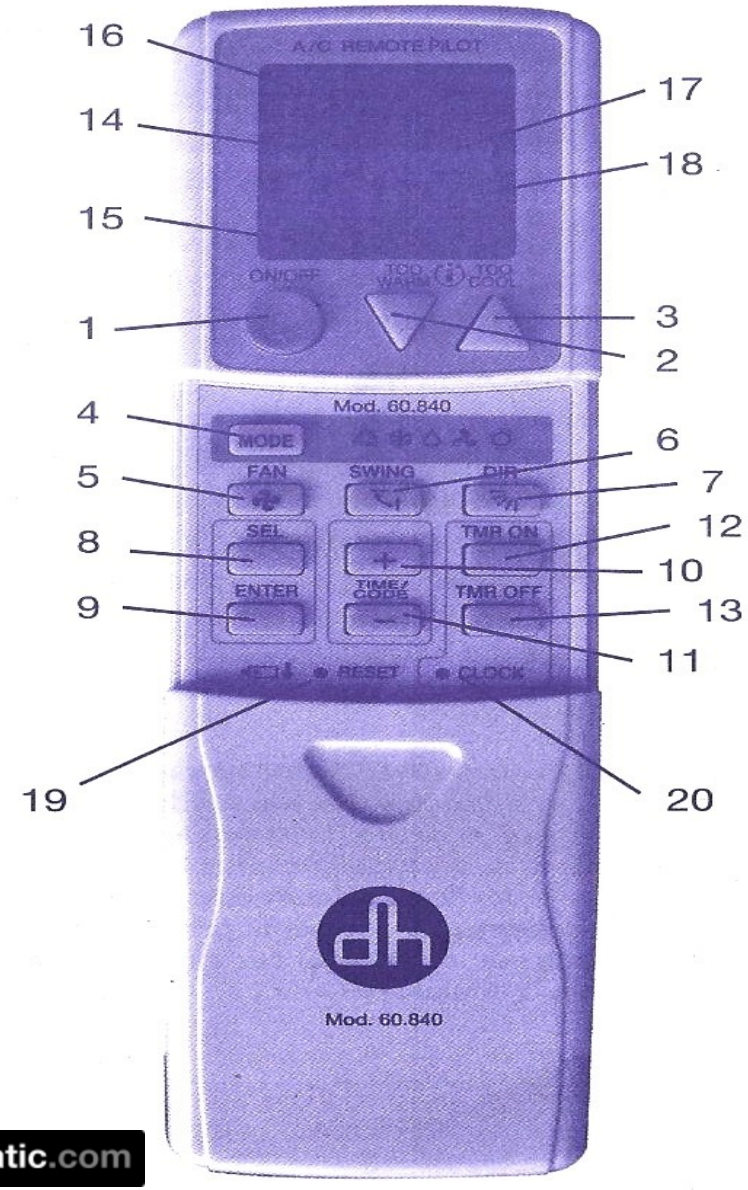

BUY ON www.cablematic.com

Fijar la hora en el mando a distancia

1. Presionar con un lápiz en el agujero del "reloj", y aparecerá en la pantalla el reloj parpadeando.
2. Presionar la tecla "Time/code" "+" ó "-", en consonancia al tiempo actual.
3. Presionar de nuevo el agujero, el reloj en la pantalla dejará de parpadear, y la búsqueda habra finalizado. (la auto-búsqueda también finalizará después de que el reloj parpadee durante 5 segundos, si Vd. no presiona el agujero).

Ajuste del tiempo encendido/apagado (on/off) del mando a distancia de aire acondicionado.

Ajuste del tiempo encendido: Vd. Puede activar el encendido del ajuste del tiempo (timer on), únicamente cuando haya apagado el mando a distancia.

1. Presionar la tecla TMR. La pantalla de reloj digital se encenderá y el tiempo aparecerá parpadeando.
2. Presionar la tecla TIME/code y "+ó-" para ajustar el tiempo que Vd. desee que el aparato de aire acondicionado se active automáticamente.
3. El tiempo aparecerá parpadeando en la pantalla durante 5 segundos y se apagará. La pantalla mostrará el tiempo actual y la hora.

Nota:

1. Si presionara la tecla TMR ON/OFF mientras el tiempo parpadea en la pantalla, se suprimirá el contador de tiempo.
2.Una vez se acabe el ajuste del contador de tiempo, dirigir directamente su mando a distancia hacia su aparato de aire acondicionado y dar la orden del tiempo que se desea, ya que si no se borrará el tiempo al que se ha programado.
3. Si Vd. deseara ver el contador tiempo, presionar la tecla TMR on/off, y el tiempo actual aparecerá en la pantalla después de 5 segundos.

Atención

1. Generalmente, la batería pude usarse durante 1 ó 2 años. Si no se utilizara durante un largo período de tiempo, extraer las baterías para evitar una fuga de líquido de las baterías que pueda dañar el Mando. Cuando la pantalla aparezca poco iluminada, cambiar las baterías. (No se puede utilizar o mezclar baterías nuevas con viejas). No es necesario untroducir el código del modelo cada vez que se cambien las baterías.
2. Si se produjera alguna anomalía por un uso incorrecto, introducir un lápiz o bolígrafo en la ranura de "Reset", y presionar hasta que vuelva a su status normal. Será necesario restablecer el reloj pero no el código del modelo.
3. Normalmente sólo aparecerá el tiempo en la pantalla, si se presiona la tecla "Enter" y se introduce el código del modelo. Cuando Vd. encuentre el código, éste aparecerá en la pantalla. El tiempo volverá a aparecer en la pantalla pasados unos 5 segundos.
4. Comprobar detenidamente que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el aparato de aire acondicionado cuando el contador de tiempo no se utilice, ya que el funcionamiento es sólo eficaz cuando el aparato de aire acondicionado recibe la "orden" del mando a distancia.
5. El fabricante se guarda el derecho de cambiar los parámetros y función del producto.

BUY ON
www.cablematic.com