MANUAL DEL USUARIO - DETECTOR DE HUMO

La referencia 2402004 es un detector de humo fotoeléctrico. Generalmente,más efectivo para detectar incendios que emanan humo durante horas antes de estallar en llamas. Las fuentes de estos incendios podrían incluir los cigarrillos encendidos en sofás o camas. El FL660 está registrado bajo la norma europea 2004/108/EC



¡IMPORTANTE!

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO. Este manual del usuario contiene información importante sobre el funcionamiento del detector de humo. Para garantizar su seguridad, es necesario instalar un detector por lo menos en cada una de sus habitaciones. Por favor, no abra el detector de humo para causar efectos inadecuados. Si va a instalar esta unidad para el uso de terceros, deje el manual o una copia de éste con el usuario final.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Fuente de energía: DC9V
Corriente estática: <10uA
Corriente dela alarma: <12mA
Voltaje corto de alarma: 6.5V ~ 7.2V
Corriente: <25 mA
Sonoridad de alarma:> 85 db (3m)

BUY ON
www.cablematic.com

Temperatura de trabajo: -10℃ ~ 40℃

DÓNDE INSTALAR ALARMAS DE HUMO

1. En primer lugar, debe instalar los detectores de humo en su dormitorio y pasillos. Se recomienda instalar un detector en todas las habitaciones.

2. La escalera es importante para escapar cuando se producen incendios, por lo que debe instalar detectores de humo en esta área.

3. Usted necesita por lo menos un detector de humo en cada piso, incluso en áticos y sótanos.

4. Instale una alarma junto a todas las instalaciones eléctricas.

5. Instale detectores de humo en medio del techo puesto que el humo yel calor siempre se desplazan hacia la parte superior de las habitaciones.

6. Si por alguna circunstancia no se puede instalar el detector en medio del techo, es necesario instalarlo por lo menos a 10cm de distancia de la pared.

7. Si desea instalarlo en la pared, debe sercolocado a 10-30.5cm más abajo que el techo.

Gráfico 1.



Grafico 1



grafico2

8. Es necesario instalar más de un detector cuando la longitud del pasillo supere 9m.

9. En una habitación de techo oblicuo, instale la alarma a 0.9m de distancia de la parte más alta (Gráfico 2).

DÓNDE NO INSTALAR DETECTORES DE HUMO:

1. Donde se produzcan partículas de combustión. Estas particulas se forman al quemarse objetos. Evite instalarlo en las áreas que incluyen cocinas mal ventiladas, garajes y áreas para hornear. Mantenga el dispositivo por lo menos a 6m de distancia de las fuentes de combustión (estufa, horno, calentador de agua, calefacción). Ventile estas áreas tanto como sea posible.

2. Corrientes de aire cerca de áreas de cocina. Las corrientes de aire pueden desplazar el humo de la cocina hacia la cámara de detección del dispositivo cercano a la cocina.

3. En áreas muy húmedas, o con mucho vapor (cerca de baños con duchas). Mantenga al menos a 3m de distancia de saunas o lavaplatos.

4.Cuando la temperatura sea inferior a 40°F (4°C) o por encima de 100°F (38°C), incluyendo edificios sin calefacción, áreas exteriores, terrazas, áticos o sótanos.


5. En áreas con polvo, suciedad o grasa. No instalar el detector directamente sobre la estufa o sus alrededores.Limpie la habitación de lavado con frecuencia para mantenerlo libre de polvo o pelusas.

6. Cerca de orificios de ventilación o ventiladores de techo.Las corrientes de aire pueden alejar el humo del detector, impidiendo que éste llegue a la cámara de detección.

7. En áreas infestados de insectos. Los insectos pueden obstruir las aberturas de la cámara de detección y activar el detector.

8.No instalar a menos de 305mm de distancia de focos fluorescentes. Los ruidos eléctricos pueden impedir el normal funcionamiento del detector.

9. En espacios de "aire muerto", por ejemplo, en el gráfico 1, cerca de la esquina menos de 10cm.

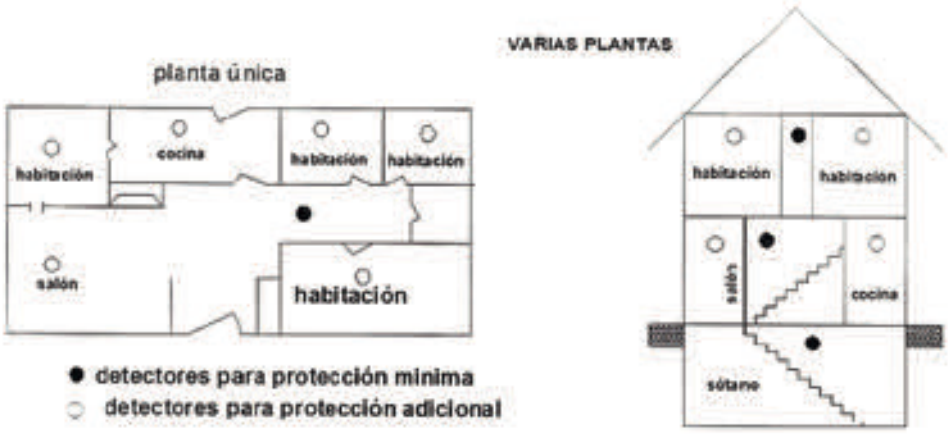

CÓMO INSTALAR EL DETECTOR DE HUMO

Herramientas a usar:

* Lápiz
* Taladro con broca de 6,5 mm
* Destornillador estándar
* Martillo

BUY ON
www.cablematic.com

1. Sostenga firmemente la base y empuje la bisagra hacia la izquierda. Después libere la base hacia abajo.

2. Sostenga la base de la alarma de humo en el techo (o pared) y haga una marca en el centro de cada una de las ranuras de montaje con un lápiz.

3. Coloque la unidad donde no quede cubierta de polvo que saldrá al taladrar los agujeros de montaje.

4. Con una broca de 6,5 mm, perfore un orificio de 35mm de profundidad en cada punto marcado.

5. Inserte los tornillos plásticos en los agujeros y golpee suavemente con un martillo. Ajuste los tornillos 3x30 girando dos veces.
6. Deslice la base del detector de humohacia la cabeza del tornillo en los extremos angostos de las ranuras de montaje. Luego apriete los tornillos completamente.
7. Inserte la batería de 9V en el de la caja, asegúrese de que la palanca roja esté debajo de la batería, entonces la batería permanece estable.

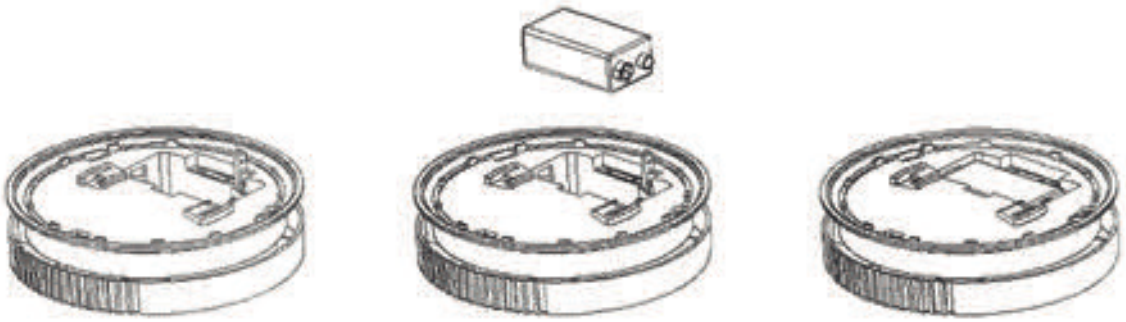


gráfico 3

8. Asegúrese de insertar la batería antes de instalar el detector.
9. Cierre el detector con la tapa de acuerdo al Gráfico 4. Luego termine la instalación.

TEST

Es importante probar esta unidad semanalmente para asegurarse de que funciona correctamente. No abra los detectores por sí mismo.
Devuélvalos al vendedor si funcionan incorrectamente y no use fuego para probar los detectores.

1. Mantenga presionado el botón de prueba en la cubierta del dispositivo hasta que suene la alarma. Si el detector no suena, asegúrese de que el detector está recibiendo energía y pruebe de nuevo. Si el detector aún no suena, cámbielo inmediatamente o compruebe la batería.
2. La señal parpadea cada 30 segundos. Mientras el detector esté activado la señal parpadeará cada 0.5 segundos.
3. Si el detector hace sonidos bajos aproximadamente cada 30 segundos, debe cambiar la batería.
4. El humo en pequeñas cantidades no activará el detector.

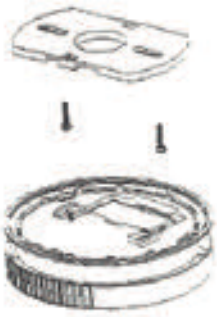


grafico 4

MANTENIMIENTO CONTINUO

1.Nunca utilice agua, limpiadores o disolventes para limpiar el detector de humo ya que pueden dañar la unidad.
2. Pruebe el detector de humo al menos una vez por semana.
3. Limpie el detector de humo por lo menos una vez al mes. Aspire suavemente el polvo usando el cepillo suave de la aspiradora. Abra la tapa y desconecte la batería, limpie cuidadosamente el interior de la cubierta y la cámara del sensor, vuelva a conectar la batería, cierre el detector de humo y aspire el exterior de la cubierta. Pruebe el detector de humo.
4. Usted debe utilizar una buena batería para que el detector funcione más tiempo. Algunas baterías puedenserutilizadas más de 1 año.

BUY ON
www.cablematic.com

LIMITACIONES DE LAS ALARMAS DE HUMO

1. Los detectores de humo no son infalibles, no pueden prevenir o extinguir los incendios, no son un sustituto del seguro de vida. Es necesario comprar extintores de incendios.

2. A veces, el humo está bloqueado por objetos y no puede llegar al detector. Si el viento sopla el humo lejos del detector, el dispositivo no funcionará.

ADVERTENCIA

- La garantía no cubre reparaciones debido a malas instalaciones.

GETENERIC 2010 S.L
LARRONDO BEHEKO ETORBIDEA 5, PAB 16-17
48180 LOU (VIZCAYA) SPAIN
www.fbright.es

BUY ON
www.cablematic.com